


Pegelmodul

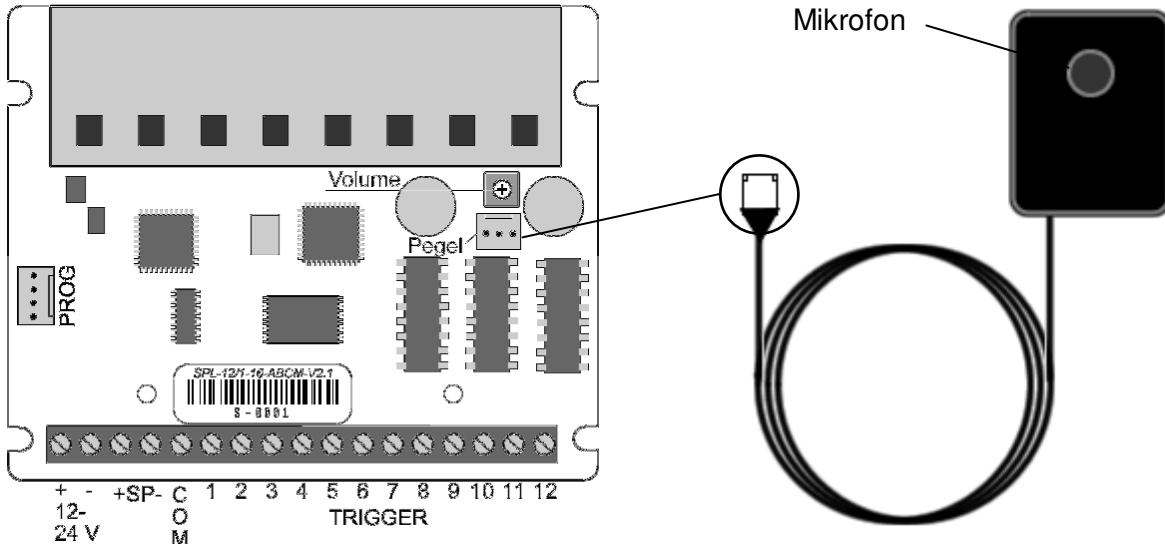

Funktionsweise:

Das Pegelmodul erlaubt die Anhebung der Ausgangslautstärke des Sprachmoduls SPL 12 abhängig vom Umgebungsgeräuschpegel. Hierfür wird die Umgebungsgeräuschstärke über das eingebaute Mikrofon „gemessen“ und die Ausgabelautstärke entsprechend angehoben.

Installation:

1. Installieren Sie das Sprachmodul SPL 12 gemäß Anleitung.
2. Stellen Sie bitte am Volume Regler die maximal erwünschte Ausgabelautstärke ein.
3. Stecken Sie den Stecker des Pegelmoduls auf den dafür vorgesehenen Sockel. Die Ausgabelautstärke wird dadurch herunt geregelt. Sollten Sie mit der normalen Lautstärke unzufrieden sein, können Sie diese noch am Volume Regler einstellen.
4. Installieren Sie das Pegelmodul (z.B. mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband) möglichst weit entfernt vom Ausgabelausprecher, damit das Sprachmodul nicht durch die eigenen Ansagen die Lautstärke verändert.